Samsung S4 Halterung für NX-4072

NX-4076-675

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,


vielen Dank für den Kauf der Samsung S4-Halterung für das Fernglas (NX-4072). Die Halterung kombiniert Ihr Fernglas mit Ihrem Samsung.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Halterung optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Samsung-S4-Halterung
- Halterungs-Verbindungsstück
- Bedienungsanleitung

Produktdetails

1. Fernglas (nicht im Lieferumfang enthalten)
2. Halterungs-Verbindungsstück
3. Samsung-Halterung
4. Okular (Fernglas)
5. Smartphone (nicht im Lieferumfang enthalten)

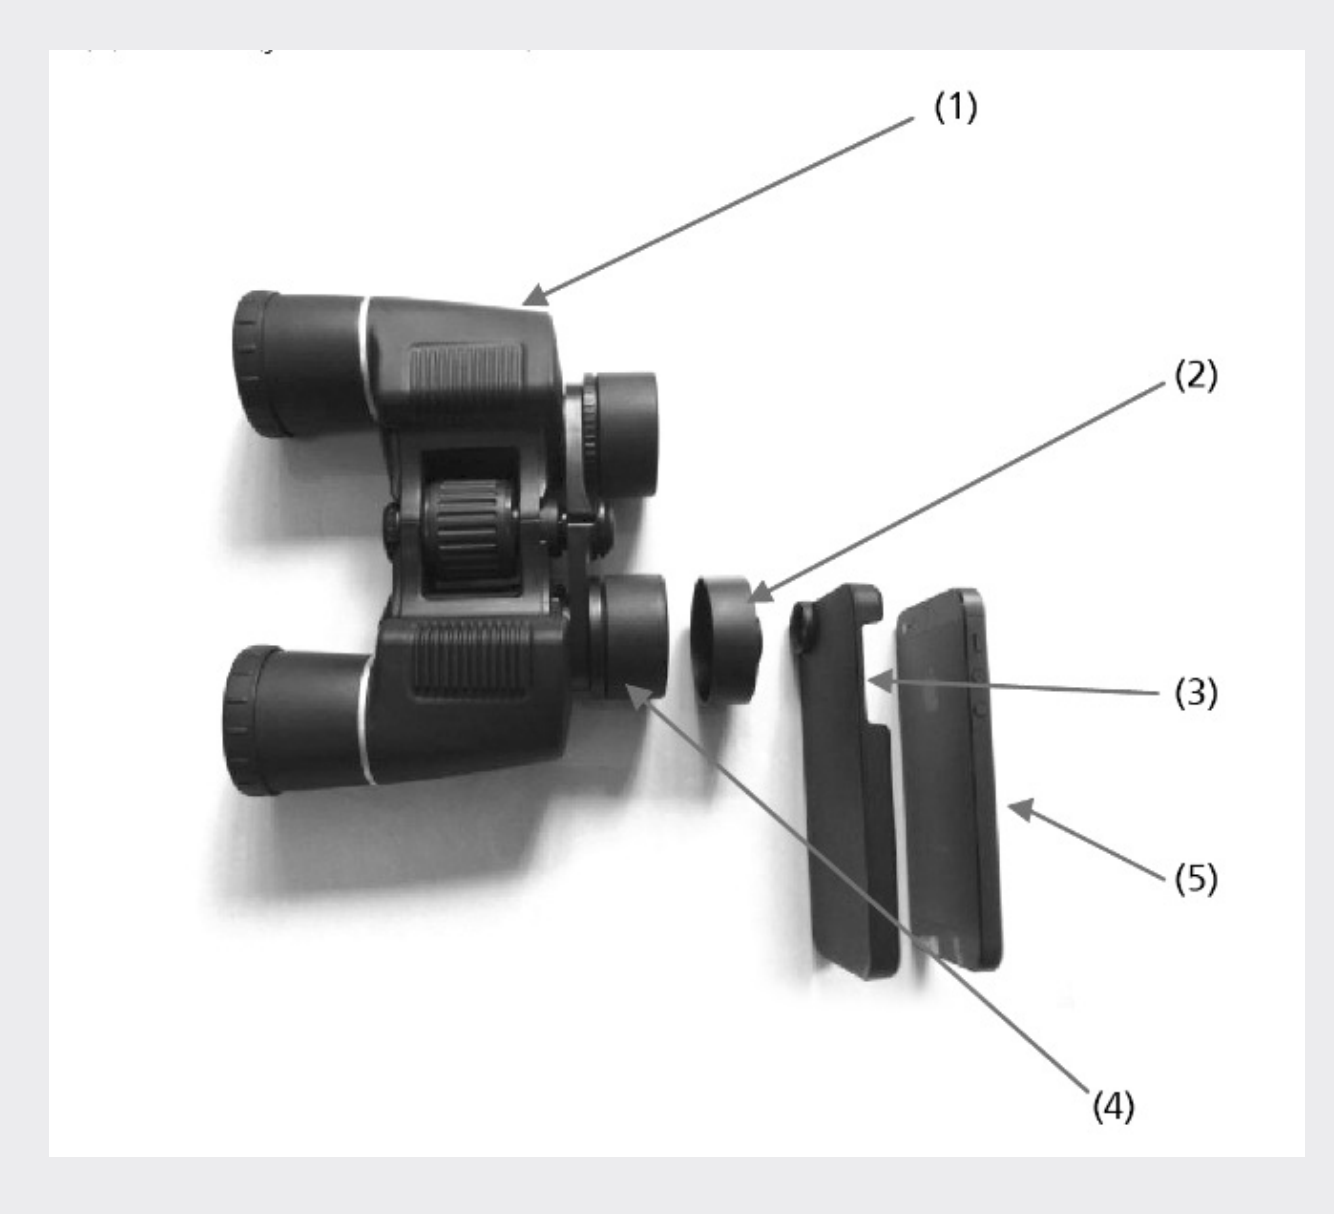

Inbetriebnahme

1. Setzen Sie das Smartphone in die Halterung ein.
2. Schrauben Sie das Halterungs-Verbindungsstück auf die Smartphone-Halterung, bis es fixiert ist.
3. Stecken Sie vorsichtig das Halterungs-Verbindungsstück auf das linke Okular des Fernglases, bis es fest aufsitzt.
4. Öffnen Sie die Kamera auf Ihrem Smartphone.
5. Drehen Sie am Fokussierungs-Regler des Fernglases, bis Sie ein scharfes Bild auf Ihrem Smartphone erhalten. Das Fernglas kann nun mit dem Samsung S4 verwendet werden.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Importiert von:
PEARL.GmbH
PEARL-Straße 1–3
D-79426 Buggingen

Support Samsung S4 pour NX-4072

NX-4076-675

Chère cliente, cher client,


Nous vous remercions pour le choix du support pour Samsung S4, à utiliser avec les jumelles NX-4072. Ce support permet de combiner l'utilisation des jumelles avec votre Samsung.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Support pour Samsung S4
- Pièce de liaison du support
- Mode d'emploi

Description du produit

1. Jumelles (disponibles séparément)
2. Pièce de liaison du support
3. Support pour Samsung
4. Oculaire (jumelles)
5. Samsung S4 (non fourni)

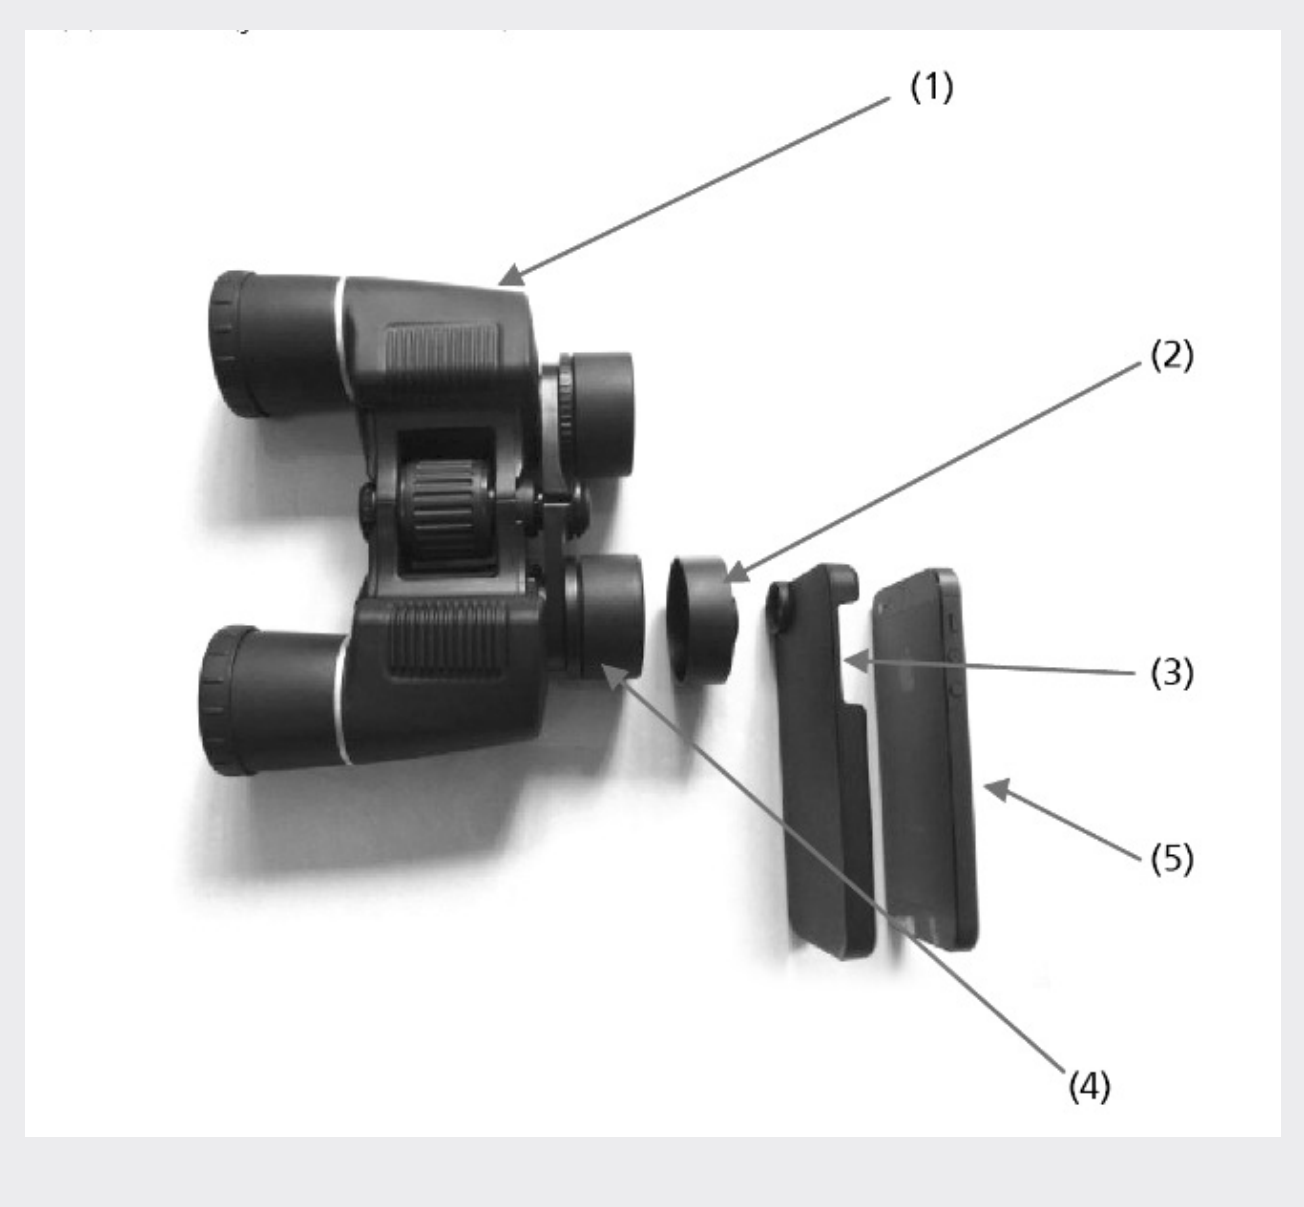

Mise en route

1. Insérez l'Samsung dans le support.
2. Vissez la pièce de liaison du support sur le support pour Samsung, de manière à ce qu'elle soit solidement fixée.
3. Insérez avec précaution la pièce de liaison du support sur l'oculaire gauche des jumelles, de manière à ce qu'elle soit bien fixée.
4. Ouvrez l'objectif de votre Samsung.
5. Tournez la molette de réglage des jumelles, jusqu'à obtenir une image nette sur votre Samsung. Les jumelles peuvent maintenant être utilisées avec l'Samsung.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !